

BIOSEGURIDAD

WHERE
HEALTH
BEGINS

KenosanTM

EL REFERENTE EN LIMPIEZA

- Espuma duradera con alta adherencia
- Elevada capacidad de penetración en la suciedad
- Utilización muy rentable
- No corrosivo



CID LINES[®]
An Ecolab Company



KenosTM combina un fuerte poder de adherencia con una limpieza penetrante!

La formulación de alto nivel garantiza un resultado de limpieza único en las condiciones más duras en granjas porcinas, avícolas y ganaderas. Incluso la suciedad más gruesa y seca (estiércol, basura, etc.) en las parideras, corrales de engorde, zona de crianza de pavos o pollos, las salas de ordeño, etc., no tiene ninguna posibilidad contra el poder penetrante y disolvente de Kenos. La limpieza también se amplifica por el tiempo de contacto prolongado, debido a la espuma adhesiva que permanece adherida a todo tipo de superficie. Debido a la revolucionaria espuma adhesiva se asegura un largo tiempo de contacto, por lo tanto, resulta en el ahorro de dinero, de trabajo, agua y energía.

La seguridad para los equipos

Kenos ha sido probado en diferentes tipos de superficies y resulta no corrosivo. ¡Kenos le garantiza resultados de limpieza sin corrosión en su equipo!

tipo de metal/superficie	velocidad de corrosión valor de 1000 horas (10 metal-ingrediente por cm ² por hora)	corrosión (mm/aaaa)
Acero inoxidable 316	0,005	0,00005
Superficie de cobre	0,035	0,00046
Superficie de lata	0,046	0,00046
Aluminio anodizado	0,130	0,03176
Aluminio crudo (7000 Aleación de MG)	0,054	0,149
Acero Galvanizado	0,008	0,00016
Si la corrosión	> 1	> 0,7

Dilución 1% | Tiempo de contacto: 300 horas




Potencia de disolución de la suciedad a una dilución muy baja

Kenos hace exactamente lo que promete:

- Creación de una espuma de larga duración que se adhiere en varios materiales.
- Limpieza profunda en las circunstancias más difíciles
- Garantiza estas acciones a diluciones que ya son bajas (1-1,5% / 1-2 oz / gal).

Este rendimiento extraordinario en una tan dilución baja, es desapercibida entre los limpiadores alcalinos de espuma y lo hace también económico por cada m² limpiado. El uso de Kenos puede ahorrar hasta un 50% del producto por m².

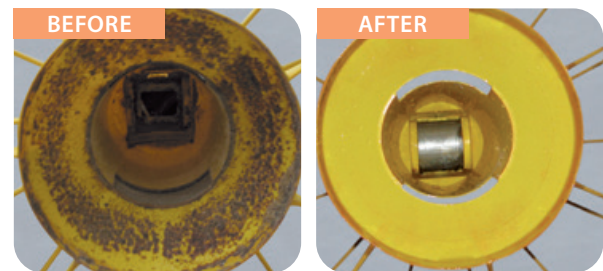

Consumo medio.

- Parideras: 1L (0.26 gal) concentrado por 20 cajas de parto.
- Criaderos - acabados: 0,3L (0,07 gal) solución por m²
- Parideras: 1L (0.26 gal) concentrado por 20 cajas de parto.
- Criaderos - acabados: 0,3L (0,07 gal) solución por m²

Aplicación

1. Retire la suciedad
2. Aplique KenosTM con una lanza de espuma con agua fría
3. Dilución 0,5-2% (aprox. 2 oz / gal)
4. Tiempo de contacto: 30-60 minutos
5. Enjuague con presión alta o baja